

# Цифровой видеоглазок

AVT VDP 402


Инструкция пользователя



## 1. Основные свойства

1. 4.3 цветной монитор
2. Звонок
3. HD камера и качество записи
4. Ночная ИК подсветка
5. Автоматическая запись фото и видео
6. ИК датчик движения
7. Установка времени срабатывания датчика ( 0S,1S,3S,5S )
8. Сохранение настроек при замене батареек в течении суток
9. Карта памяти с записью по циклу
10. Камера 160 градусов 1МП
11. Встроенная 8000МАН батарея, в режиме ожидания 180 дней
12. Размеры монитора: 142 \* 102 \* 20mm
13. Размеры внешнего блока: 65 \* 65 \* 18mm
14. Диаметр отверстия: 15mm-60mm
15. Толщина двери: 35mm-95mm

## 2. Описание:

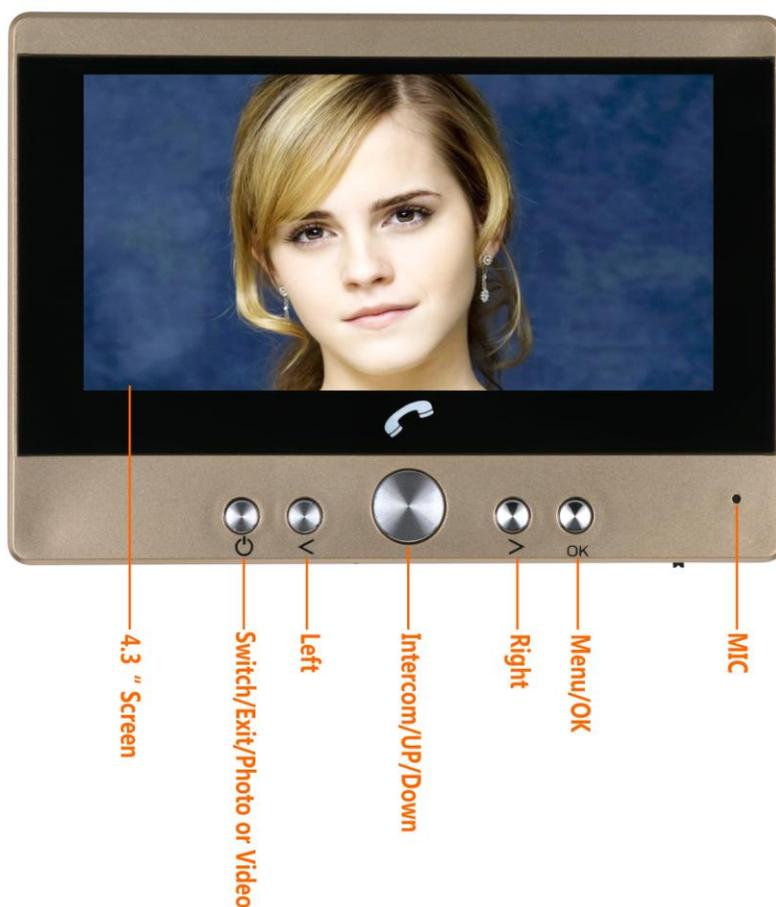



1.Switch/Exit/Photo or Video: Включение коротким нажатием, выключение длинным нажатием. В режиме монитора короткое нажатие –запись фото или видео. В режиме меню- выход.

2.LEFT button: В режиме MENU движение в лево

3.Intercom Button: В режиме монитора, короткое нажатие –прослушка посетителя, удержание кнопки-возможность говорить с посетителем.


4.RIGHT button:В режиме MENU движение вправо

5.MENU/OK button: В режиме монитора включает меню, в режиме меню – подтверждение выбора.

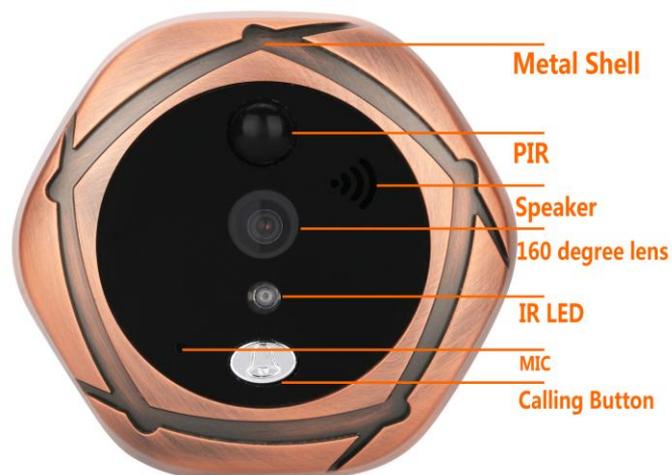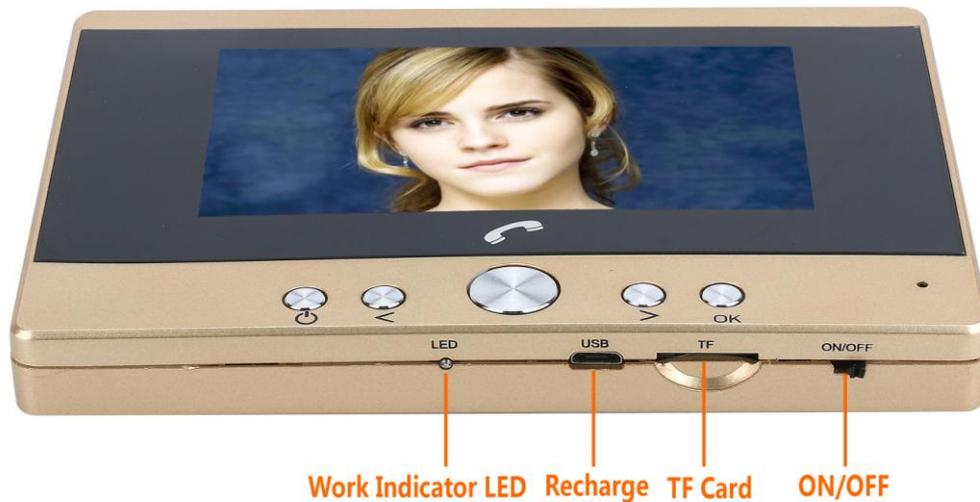



Главное меню:

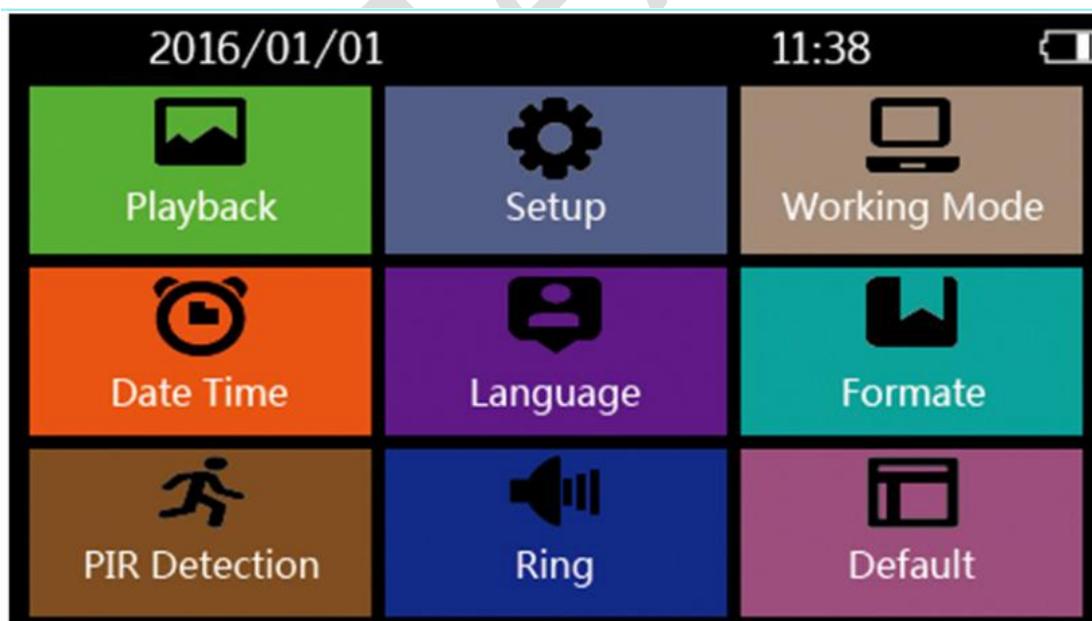

Нажмите кнопку включения “”, затем OK для входа в интерфейс MENU .

Нажмите LEFR или RIGHT для выбора , OK для подтверждения , затем UP/DOWN для выбора и OK для подтверждения.

## Интерком:

Когда посетитель звонит, раздаётся звонок и появляется его изображение на экране. Нажмите кнопку intercom чтобы услышать его голос. Если вы хотите чтобы вас услышали, нажмите и удерживайте кнопку intercom .


## Спецификация:

- LCD разрешение: 480x272
- Питание: встроенный 8000mAh lithium-ion аккумулятор
- Сигнал о разряде батареи
- Камера: HD 1000000 пикс
- Формат видео: AVI
- Формат аудио: JPG
- Экран: 4.3
- поддержка карты памяти до 32G
- Толщина двери: 35mm-95mm
- Диаметр отверстия: 15mm-60mm
- Угол обзора: 160гр

## 4. Зарядка

1. Возможно с помощью Повербанка.
2. Снять монитор со стены и зарядить с помощью зарядки от мобильного телефона.

## 5.Установка

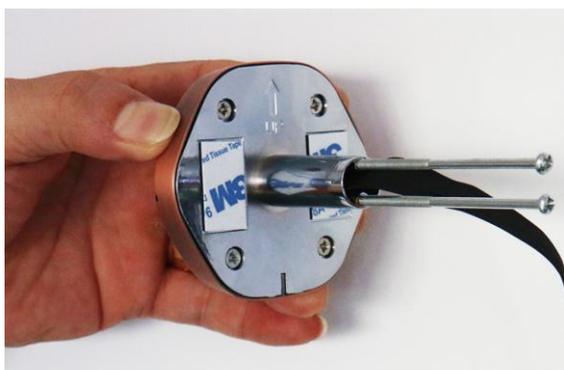

**01:**Select the suitable door thickness screws  
( Please don' t damage the cable during operation)



**02 :** Tear the 3M glue,the cable through the door hole



**03:** In the door, the cable and screws in the location of large holes through the hanging board (hanging board arrow up), and then move to the small hole, tighten the screws.  
 (Don't pull the cable too hard during operation, don't suppress the cable)




**04:** Insert the cable to the display according to the direction.  
 (Note: The direction of the cable need to correspond with the row (on the shell). The machine will be burnt or can't be used if the direction is not the same.)



**05 :** The display install to mounting plate from top to down

Замечание: Обязательно выключите прибор во время подключения или отключения кабеля

Бережно относитесь к кабелю глазка, он хрупкий

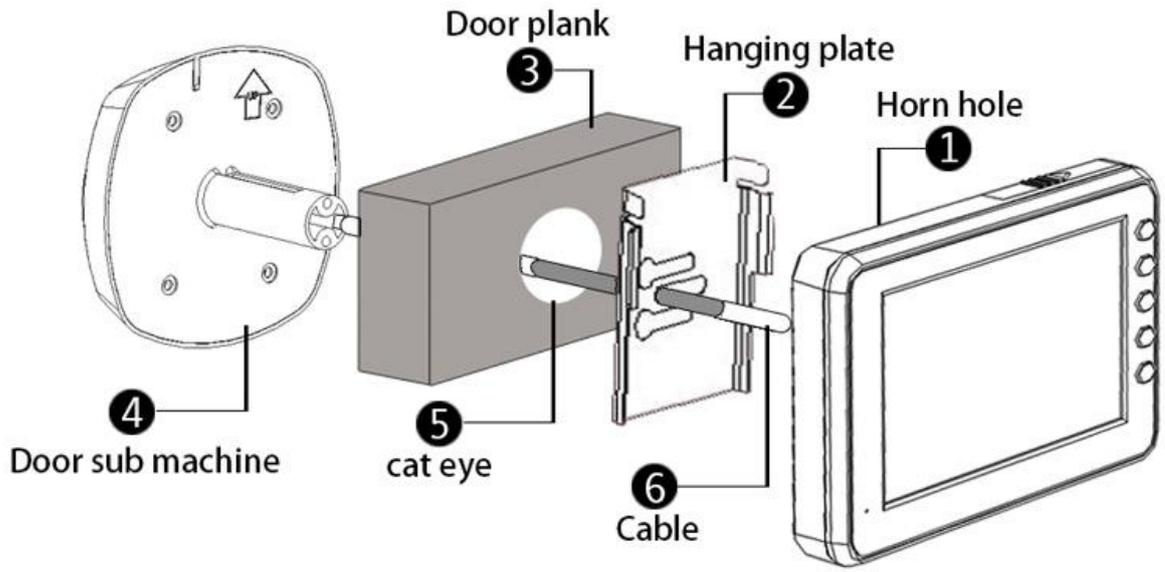

## 7. Возможные проблемы

	проблема	решение
1	Не включается	1.зарядите батареи 2.поставьте переключатель в положение "ON" 3 нажмите кнопку включения
2	Нет реакции на нажатие кнопки звонка	1.проверьте не залипла ли кнопка 2.правильно ли подключен кабель
3	Не горит ИК подсветка	Подсветка включается только в темноте автоматически
4	Быстро разряжаются батареи	Отключить датчик движения

### Рабочие условия

- (1) Working temperature  $-25^{\circ}\text{C}$ — $+50^{\circ}\text{C}$
- (2) Working humidity range: less than 85%
- (3) Non-Weatherproof

AVT-Техника